

便利な缶入り & 安定火力

業務用 チェーフィングディッシュ用固形燃料

ニイタカ ホテル用カエン

缶入りで開封後すぐに使用でき、
面倒な燃料の移し替え作業がありません。
途中でフタをして消火すれば、再び使用できます。
缶を使って簡単にフタが開けられるので便利です。

特長

強く安定した火力

火力の強いメタノールを主成分としていますので、着火後すぐに強い火力を得ることができます。

倒れても燃料がこぼれ出さない

万一燃焼中に倒れても、中身の燃料がこぼれ出さないので、燃え広がりなどの事故を防ぐことができます。

※倒れた場合はすぐ元に戻し、フタをして消火します。

使用方法

- ・フタを開けてチェーフィングに設置してから、ロングライターで着火します。
- ・完全に火が消えていることを確認してから缶を取り出し、廃棄します。
※燃焼時間、加温状況は条件により変動します。予め燃焼テストを行い確認してください。

2タイプ



100



220G

シングルフタ




ケースの内側フタに、上図の通り、
缶の開け方を表示しています

商品データ


品名	ホテル用 カエン 100G	ホテル用 カエン 220G シングルフタ
荷姿	120缶	60缶
缶外寸	直径66mm × 高さ49mm	直径100mm × 高さ49mm
ケース外寸	長さ35.1 × 幅42.5cm × 高さ22.7cm	長さ32 × 幅41.6cm × 高さ29.5cm
商品コード	396100	396102
ITFコード	14975657350019	14975657350033
燃焼時間	60分間	120分間

ニイタカ ホテル用カエーン


⚠ 使用上の注意

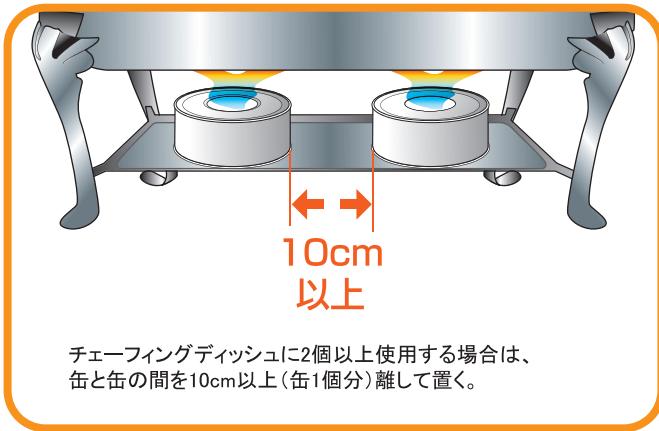


チーフイングディッシュに2個以上使用する場合は、
缶と缶の間を10cm以上(缶1個分)離して置く。

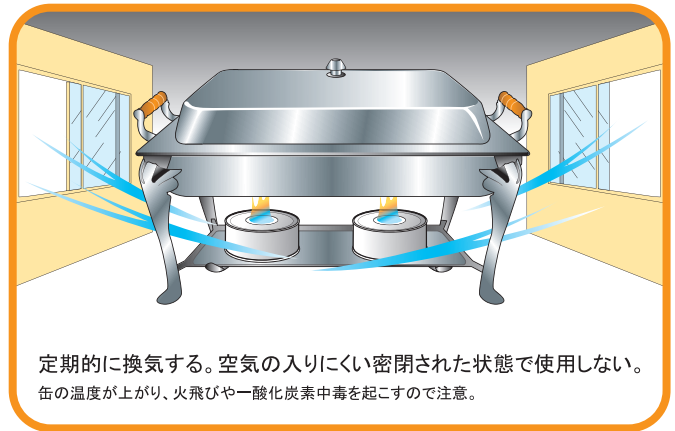

定期的に換気する。空気の入りにくい密閉された状態で使用しない。
缶の温度が上がり、火飛びや一酸化炭素中毒を起こすので注意。

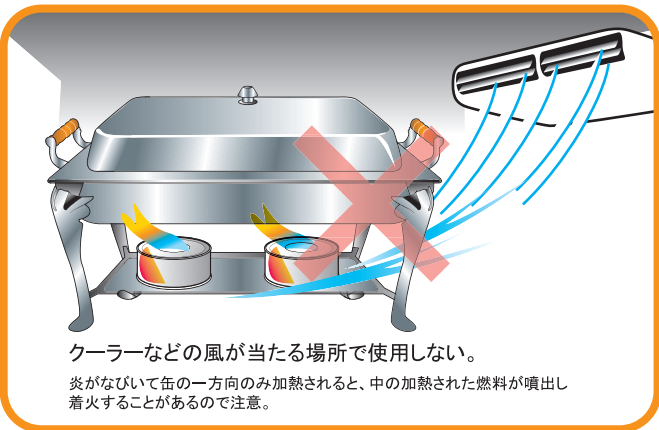


クーラーなどの風が当たる場所で使用しない。
炎がなびいて缶の一方のみ加熱されると、中の加熱された燃料が噴出し
着火することがあるので注意。

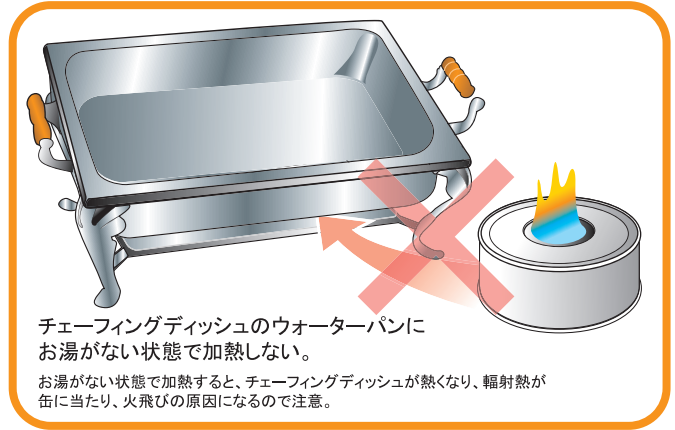

チーフイングディッシュのウォーターパンに
お湯がない状態で加熱しない。
お湯がない状態で加熱すると、チーフイングディッシュが熱くなり、輻射熱が
缶に当たり、火飛びの原因になるので注意。



具材がなくなったら火を消し、空焚きしない。
空焚きを続けると、鍋やチーフイングディッシュが熱くなり、輻射熱が缶に当たり
火飛びの原因になるので注意。

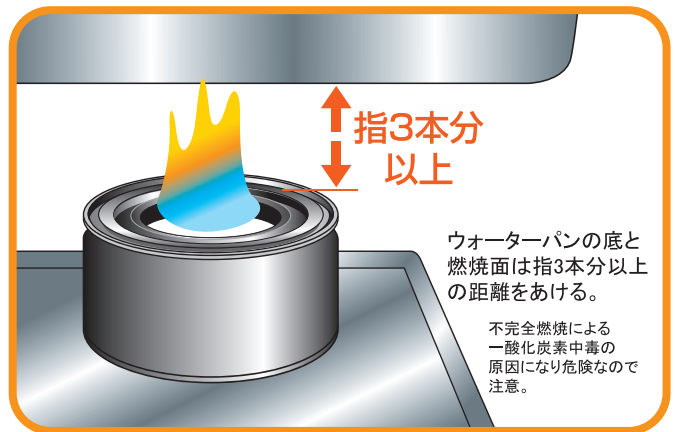

ウォーターパンの底と
燃焼面は指3本分以上
の距離をあげる。

不完全燃焼による
一酸化炭素中毒の
原因になり危険なので
注意。

- ・燃焼中および消火後は缶が大変熱くなっていますので、火傷には十分注意してください。
- ・チーフイングのお湯が吹きこぼれないようにしてください。
- ・チーフイングのウォーターパンにはお湯を注ぐようにしてください。水を注ぐと燃焼中に結露した水滴が燃料に落ちて、火が消える・火が大きくなるなど異常燃焼することがあります。