

無リン

苛性アルカリ不使用

医薬用外劇物に該当しません



3kg

洗浄力と環境への優しさを とことん追求しました

業務用 食器洗浄機用洗浄剤

ジャストパック[®] PLW

独創の供給方式により、最高の洗浄力を発揮する業務用食器洗浄機用の洗浄剤です。



ジャストパックの洗浄力を最大限に引き出す洗浄剤供給装置「ジャストセット1513」

特長


油污れに強く、
漂白・除臭も同時にOK

造粒技術を駆使し、油污れに強い界面活性剤と、漂白力のある塩素系漂白剤を安定的に配合。これにより、食器の蓄積汚れ除去や、ガラスの仕上り向上を実現。また、塩素の効果で洗浄機内をクリーンに保ちます。

新方式で洗浄力が安定

直前まで水で濡らさずに供給する独自の方式(専用の供給装置ジャストセットを使用)を採用。塩素系漂白剤などの劣化がなく、最後まで安定した洗浄力を発揮します。

グラスを美しく!

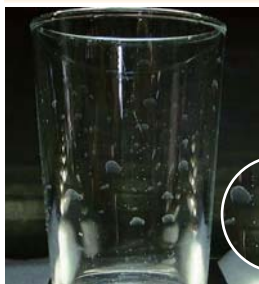

他社劇物洗浄剤で洗浄



ジャストパックPLWで洗浄

汚れ跡の残りやすい透明なグラスを美しく仕上げます。

※ガラスの洗浄が不十分な場合、スポットと呼ばれる白い斑点が残ります。

洗浄条件
◆使用濃度: 0.10%
◆洗浄時間/温度: 60秒/60℃
◆すすぎ時間/温度: 10秒/80℃
人工汚垢を塗付したグラスを洗浄した

お皿の裏側のヌルつき解消!



他社劇物洗浄剤を使用(切替前)



ジャストパックPLWを使用(切替後)

油污れが蓄積したお皿の裏側のヌルつきが解消されます。

※左の画像では、比較のため、油污れの指示薬で着色しています。薄い赤色を示している所は、ヌルつきの原因となる油污れが残っています。

プラスチック製食器もすっきり!



他社劇物洗浄剤で洗浄



ジャストパックPLWで洗浄

油污れの落ちにくいプラスチック製食器の洗浄に優れます。

※油污れが残っていると、表面に油膜が張った状態になります。


粉末を濡らすことなく、最後まで使い切ることができます。

ジャストパック専用供給装置

ジャストセット



ホッパー(貯槽)にある粉末の洗浄剤(ジャストパック)を2つの歯車で落下させ、落下した洗浄剤を水で流すという方式です。
(特許申請中)

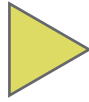


液体タイプなみの正確さで濃度をコントロールします。洗浄剤が過剰投入されにくく、食器にも環境にも優しい供給方式です。詰め替え方式のため、カートリッジタイプとくらべてゴミの量を削減できます。



水と洗浄剤が混ざりながら洗浄機に供給される

実際の使用条件での塩素系漂白剤の分解速度

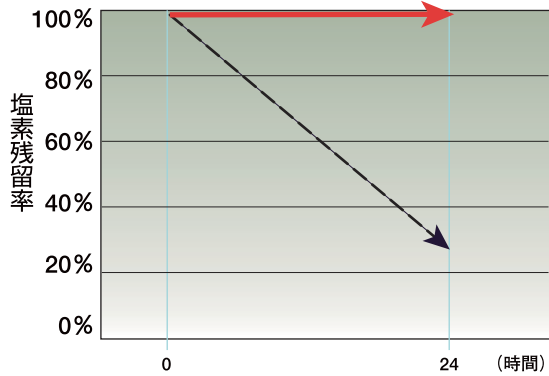

ジャストパックPLW (赤い線)
カートリッジタイプ塩素系漂白剤配合品 (中身は粉末) (黒い点線)

水で溶かして供給するカートリッジタイプと比較すると塩素系漂白剤の分解に大きな差があるのがわかります。



水で濡れると、洗浄剤に配合されている塩素系漂白剤はどんどん分解してしまいます。(グラフの黒い点線)
しかし、ジャストセット方式では、洗浄剤は供給する直前まで水で濡れません。そのため、各成分の分解が起こらず、最後まで洗浄剤の効果が維持できます。(グラフの赤い線)
ジャストパックPLWが、非劇物(医薬用外劇物に該当しない)でかつ、苛性ソーダや苛性カリウムを一切配合していないのに、高い洗浄力を発揮できる理由がここにあります。そして、排水のpHも低く抑えることができます。

- ・ジャストパックPLWにおいては、ジャストセットに投入し、30°Cで1日放置後、有効塩素濃度を測定した。
- ・カートリッジタイプ塩素系漂白剤配合品においては、水を加えて1日間放置後、有効塩素濃度を測定した。

使用方法

ジャストパックシリーズの洗浄剤は、専用供給装置「ジャストセット」を使用して供給します。

洗浄剤の補給は、まず装置の上フタをあけておきます。そして、ジャストパック(袋)を開封し、中身を投入します。

⚠ 使用上の注意

- ・他の薬剤、洗浄剤とは混ぜない。(酸性タイプの製品と併用すると有害な塩素ガスが出て危険)
- ・メラミン食器、漆器、クリスタルガラス、銀食器、アルミニウム製の食器や器具類、銅や銅合金およびスズ製の物品の洗浄、接液を避ける。
- ・その他、製品ラベルの「使用上の注意」をご覧ください。

商品データ

品名	ジャストパックPLW
荷姿	パック容器入り3kg×4本/1ケース
ケース外寸	長さ336mm×幅226mm×高さ210mm
積重可能段数	3段(気温40°C、湿度90%の場合)
商品コード	221702
ITFコード	14975657223078

成分表示など

◆性状	粉末:アルカリ性
◆標準使用濃度	0.04~0.15%
◆成分	ケイ酸塩、カルボン酸塩 界面活性剤 塩素系漂白剤



お問い合わせは・・・

〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10
TEL.06-6395-2717