

アルカリ性

塩素系

除菌

アルミ対応

医薬用外劇物に該当しません

どこにも使える 発泡洗浄

SaniPlan 業務用
食品工場向け 発泡除菌洗浄剤

フォーミング 洗浄剤 LA

コンベヤラインから食品加工機械の裏側、更には床や壁まであらゆる場所の洗浄・除菌にお使いください。



20kg

特長

発泡洗浄用に設計された、きめ細かい泡

きめ細かい泡は泡持ちが良いので、垂直面でも汚れや微生物に長く作用。洗浄・除菌効果*が最大限発揮されます。

* 全ての菌を除去するわけではありません。

アルミにかかっても大丈夫

工場内の場所を気にせず、どんどん洗浄できます。

*アルミに対する影響は、洗浄条件・頻度に依存します。
原液および高濃度での使用は避け、使用量の目安(3~5%)に従い、ご使用ください。

白色スケールが発生しません

スケールの原因であるケイ酸塩を含まないため、洗浄後の仕上がりも良好です。



当社従来品

フォーミング洗浄剤 LA

テスト条件: 5%溶液を発泡洗浄機「サニプランフォーマー」で噴射し、3分間放置した状態。

用途・使用方法

用途
使用方法
床、壁、食品加工機器の洗浄・除菌
泡洗浄器などを使って希釈液を洗浄対象物に吹きつけた後、5分以上放置し、ブラシ・タワシなどでこすり洗いし、水でよくすすぐ
発泡洗浄: 3~5%

商品データ

品名
シニプラン フォーミング洗浄剤 LA 20K
荷姿
20kg(ポリ容器)
商品寸法
185mm×355mm×390mm
商品コード
235401
JANコード
4975657410259

成分表示など

液性成分
アルカリ性
アルカリ剤(水酸化カリウム)
次亜塩素酸ナトリウム
界面活性剤(アルキルアミノオキシド)
ホスホノカルボン酸塩

寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。
商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

アルミ製の器具、器材があるところで どんどん使える!

アルミの腐食を抑えて洗浄・除菌します。
コンベヤラインや床、壁におすすめです。




使用方法

⚠️ 必ず炊事用手袋を着用してください!



発泡洗浄(3~5%)

希釈方法

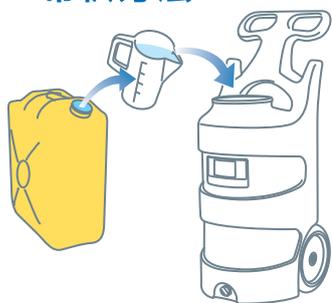

洗浄剤が3~5%で噴射されるように、
泡洗浄機に投入する。

1



泡洗浄機を使って、
対象物に吹き付ける。

2



5分以上放置した後、
ブラシ・タワシでこすり洗う。

3



流水でよくすすぐ。

⚠️ 使用上の注意

推奨

泡洗浄機 サニプラン フォーマーN

(商品コード:901196)



軽くて持ち運びやすく、
操作もカンタン。
きめ細かい泡が出ます。

- ・用途以外に使用しない。
- ・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
- ・必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や排水口のヌメリ取り剤、食酢、アルコール、生ゴミ等と混ぜられないようにする。有害な塩素ガスが発生して危険。
- ・熱湯で使用しない。
- ・ガスが発生するので、動物性のハケ、ブラシ等を使用しない。
- ・銅合金、真鍮、鉄、白木、竹、スズ等の製品に使用しない。
- ・アルミニウムの材質によっては腐食する場合がありますので、目立たない部分で試してから使用する。
- ・漆器の洗浄を避ける。
- ・タイル目地(着色することがある)、ニス、ペンキ、亜鉛メッキ等で塗装または表面処理したもの、油や熱などで傷んだフッ素コート(はげることがある)は原液での使用は避ける。材質によっては腐食することがあるので、薄めた液で目立たない部分で変色が無いか確かめたくうえで使用する。
- ・使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。

BBOEBE

お問い合わせは..

株式会社 **ニイタカ**
NITAKA

〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10

☎06-6395-2717