

銀器本来の輝きを、 まとめて取り戻す

医薬用外劇物に
該当しません

業務用 銀器専用洗浄剤

シルバー 光沢回復剤



銀器本来の 輝きを回復

アルミ箔を用い、アルカリと界面活性剤のダブルの働きで、汚れや銀の変色を効果的に除去します。銀器本来の美しい光沢をよみがえらせます。

銀メッキを 傷めにくい

銀メッキを目減りさせにくい処方で、大切な銀器を安心してお手入れできます。

大量処理に 最適

浸漬洗浄で一度に多くの銀器を処理できるため、ホテルやレストランなど大量の銀器を使用する現場に最適です。

使用方法

⚠ 必ず炊事用手袋を着用してください

1 前洗浄

食器洗浄機や手洗いで、食べカスや残菜を取り除いておく。




2 液を作る

浸け置き容器にお湯(40~50℃)を入れ、0.5~2%の洗浄剤を加え、よく混ぜて溶かす。




3 アルミ箔を敷く

浸け置き容器の底にアルミ箔を敷く。

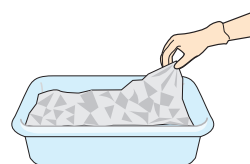

4 浸漬する

アルミ箔の上に、銀器を並べ5~10分間放置する。




5 すすぎ

引き上げ後、十分な水で洗い流す。または食器洗浄機にかける。



6 乾燥

乾いたきれいなふきんで水気を拭き取り、乾燥させる。

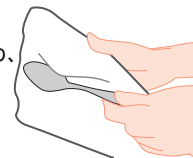

商品データ

品名	シルバー光沢回復剤4kg
荷姿	4kg×4本/ケース
商品寸法*	206mm×132mm×293mm
ケース寸法*	418mm×278mm×301mm
積重可能段数	3段
商品コード	239030
JANコード	4975657230147

※寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。
※商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

成分表示

◆液性	アルカリ性
◆成分	炭酸塩
	亜硫酸塩
	クエン酸塩
	金属イオン封鎖剤
	界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)

⚠ 使用上の注意

- ・他の洗剤と混ぜて使用しないでください。
- ・必ずアルミ箔を用いてください。アルミ箔を使用しないと、効果を発揮しません。